


NÖDÖPPNING AV HISSDÖRR VID DRIFTSTOPP


AUTOMATISK SKJUTDÖRR

1. Ta fram nödöppningsverktyget som förvaras i hissmaskinrummet. Kontrollera att huvudelkopplaren står i läge 0.
2. Demontera nödöppningskruven i överdelen av dörrkarmen och för in nödöppningsverktyget. Vrid verktyget 90 grader så att låset reglas upp. (Se bild)

TELESKOPERANDE

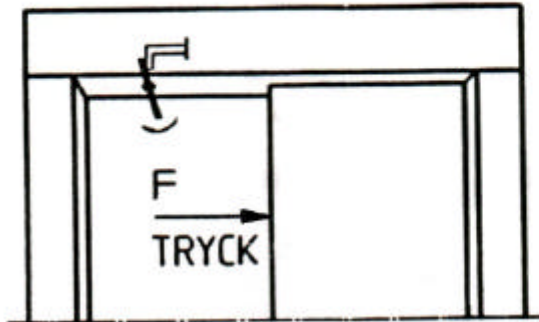

CENTRALÖPPNANDE

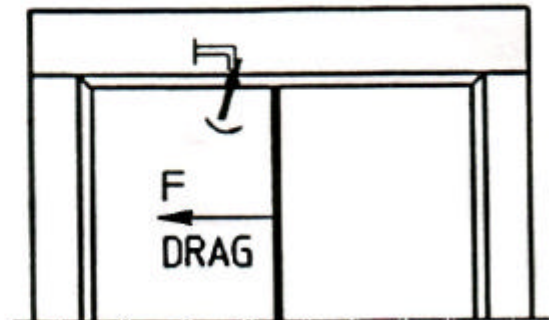

3. Öppna schaktdörren för hand och släpp ut ev. inestängd person.

LÄMNA ALDRIG MANUELLT ÖPPNAD DÖRR INNAN NI HAR KONTROLLERAT ATT DEN ÅTER ÄR STÄNGD OCH LÅST

4. Slå till huvudströmbrytaren och prova om hissen kan köras. Går inte hissen, kontrollera:

att alla dörrar är stängda
att samtliga säkringsautomater är till
att det är spänning fram till elskåpet

Får Ni ändå inte hissen i drift, kalla på den person eller företag som har service på hissen.