

Återställning efter Inspektionskörning i hissgröp


1. För normaldrift efter Inspektionsmanöver i hissgröp krävs en återställning. Denna återställning utförs enligt följande beskrivning.
2. Kontrollera att inspektionsvred på manöverhandtag i grop, står i läge "Normal".
3. Kontrollera att samtliga stoppdon i gropan är avaktiverade.
4. Tillse att samtliga schaktdörrar är stängda och låsta.
5. Placera nödöppningsnyckel i hålet för nödöppning på den nedre schaktdörren och vrid lätt åt höger eller vänster.
Tryck samtidigt på anropsknappen vid det nedre planet.
7. Hissen är nu återställd till normaldrift.
8. Provkör och kontrollera att hissen går normalt.



Manöverhandtag i hissgröp.



Nödöppningsnyckel

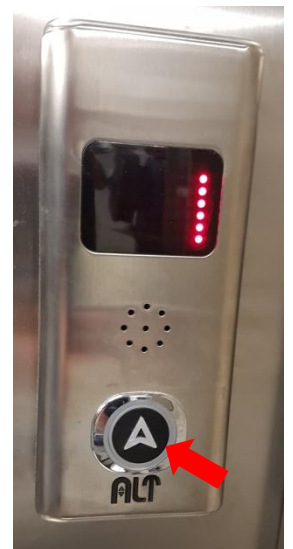

Anropsknapp nedre plan